


# SACHS

## Modell: Saxonette Classic

### Schaltplan für Typ 519 013-014 ohne E-Start

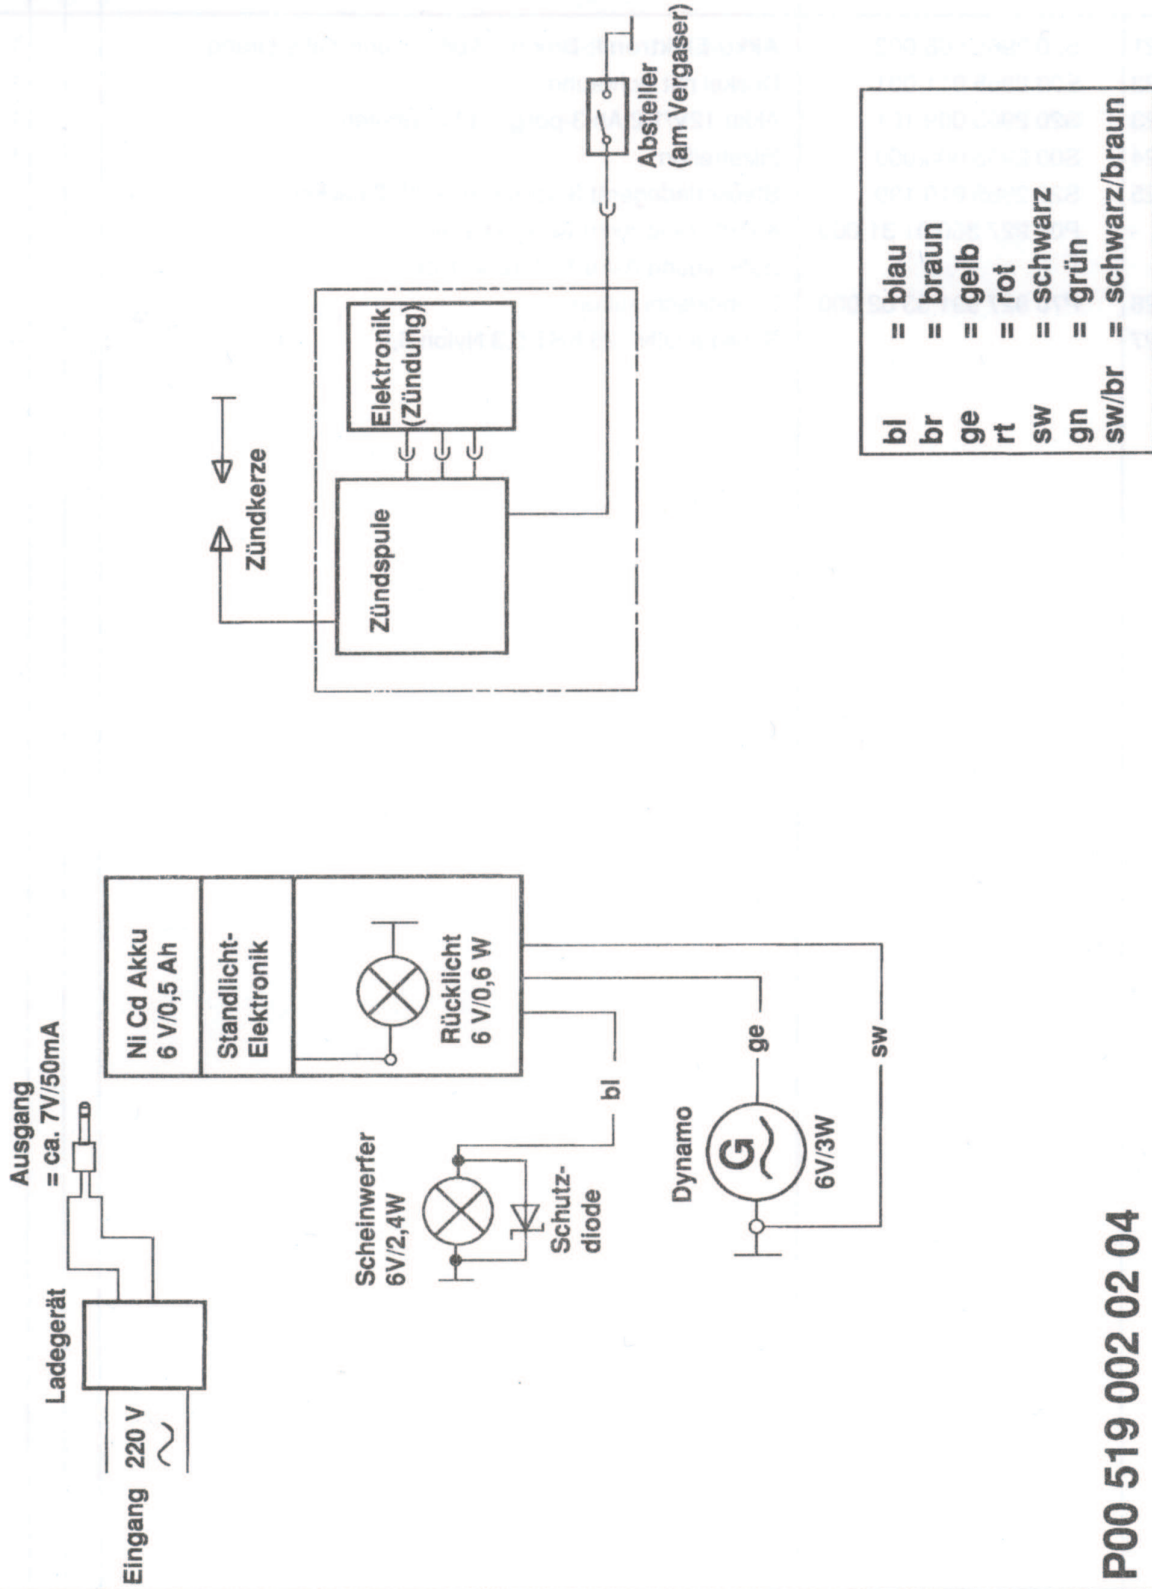

P00 519 002 02 04